



WebApp

for Local Control of
OKTOPLUS & GE 3600-4 series



Con il gonfiatore non in funzione premere 6 volte il tasto “MODE”, apparirà il menu “WEB SERVER”. Con il tasto “+” il web server sarà attivato, con il tasto “-” verrà disabilitato.

Abilita il Wi-Fi sul display del gonfiatore:

Per connettere il tuo dispositivo mobile al gonfiatore, bisogna conoscere il nome della rete Wi-Fi e la password di accesso. Consulta il manuale d’uso del gonfiatore.


N.B. L’app web non lascia tracce sullo smartphone.

Collegamento del dispositivo mobile al gonfiatore

Dal proprio dispositivo mobile ricercare la rete Wi-Fi del gonfiatore e collegarsi utilizzando la password ricavata dal passo precedente.

Apertura del web server su proprio dispositivo mobile

Dal proprio dispositivo mobile aprire il browser (Chrome, Safari, ecc.) e nella barra URL inserire l’indirizzo pump.local. In alternativa si può utilizzare l’indirizzo **<http://192.168.1.1/index.html>**.

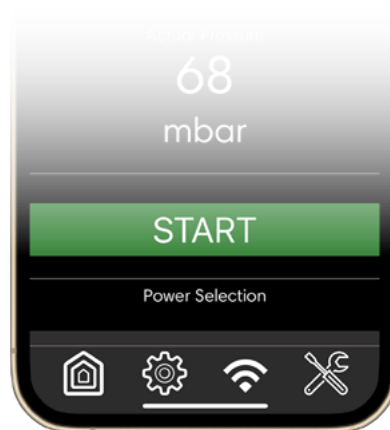


1 2 3 4

1. Schermata principale
2. Settings
3. Wi-Fi Settings
4. Dati configurazione gonfiatore


Se il collegamento andrà a buon fine apparirà la pagina principale del web server.

Schermata principale 1 di 2:

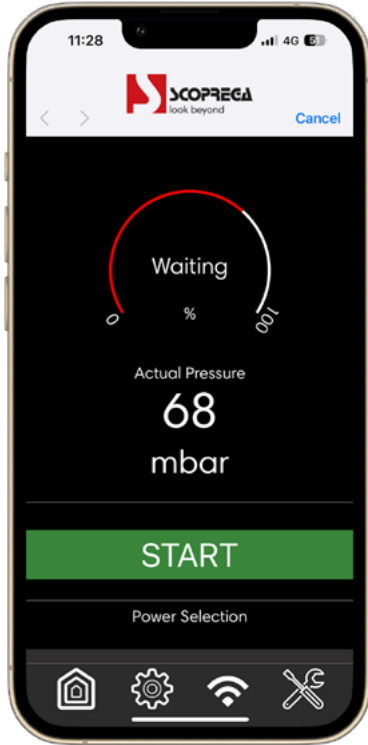

- STATO GONFIATORE E PROGRESS BAR
- PRESSIONE ATTUALE
- START/STOP GONFIATORE


Schermata principale 2 di 2:

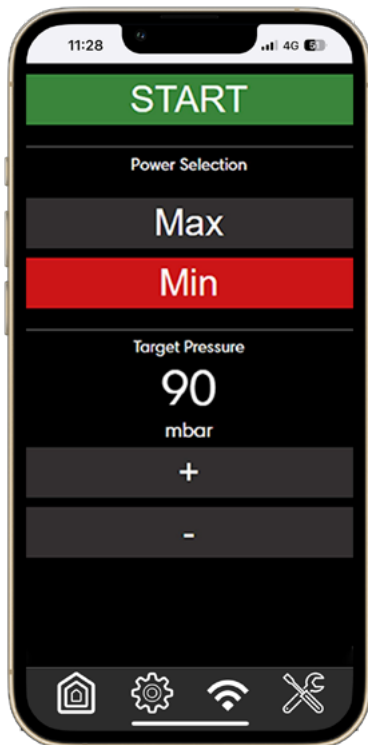

- POTENZA MASSIMA (2 MOTORI)
- POTENZA MINIMA (1 MOTORE)
- PRESSIONE TARGET
- AUMENTA PRESSIONE TARGET
- DIMINUISCI PRESSIONE TARGET


Se il collegamento andrà a buon fine apparirà la pagina principale del web server.

Schermata Settings:

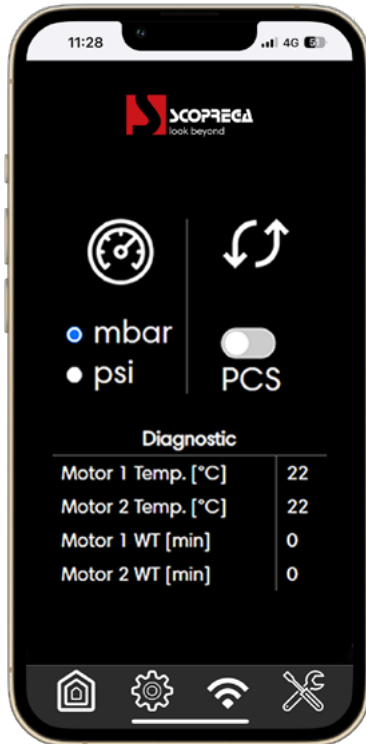

- SELEZIONE UNITA' DI MISURA
- ON/OFF PCS

- TEMPERATURE ATTUALI MOTORI
- TEMPO DI LAVORO TOTALE MOTORI

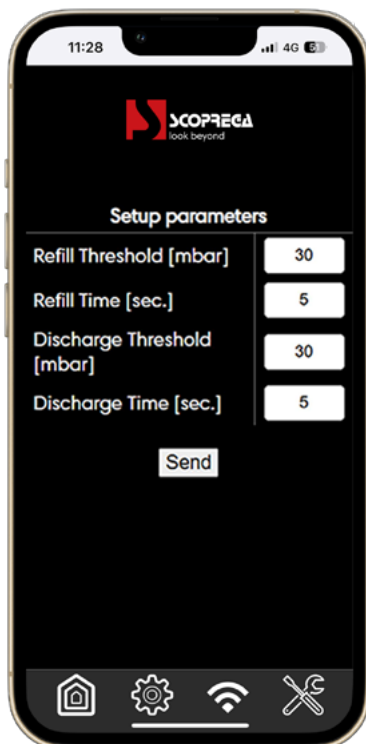


Dati di configurazione gonfiatore:

Da questa schermata è possibile modificare i dati di lavoro che sono presenti anche sul display del gonfiatore.

Schermata Wi-Fi Settings:

Da questa sezione è possibile cambiare il nome della rete Wi-Fi e la password di accesso.

- Il nome della rete deve avere una lunghezza minima di 3 caratteri e massima di 10.
- La password deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri e massima di 10.
- Se nome e password inseriti sono coerenti il tasto "Send" diventerà verde ed una volta premuto i dati verranno salvati.
- Il gonfiatore dovrà essere spento/riacceso perché le impostazioni diventino effettive.

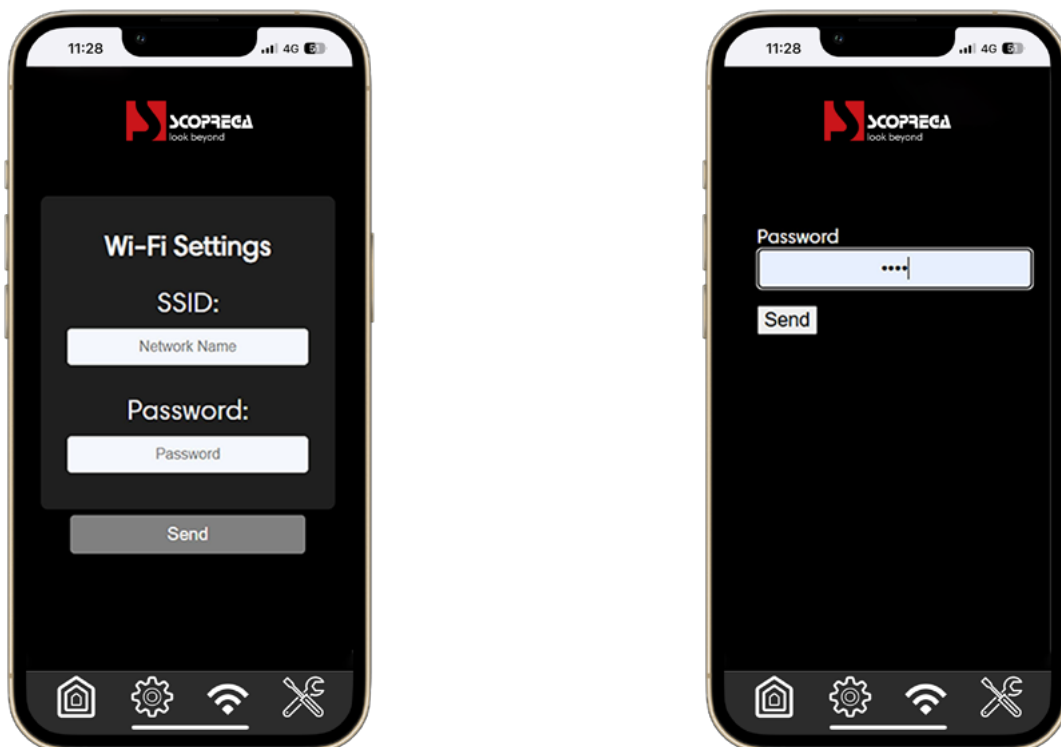

Schermata di accesso ai dati di configurazione gonfiatore:

- Password di accesso 1000.

SCOPREGA S.P.A.

Via L. Da Vinci 63 - Cassano d'Adda (Milan) Italy 20062

Phone: + 39 036364240

Fax: +39 0363 64171

info@scoprega.it

www.scoprega.it

